



## Montering inglasad balkong

Plissé till inglasad balkong

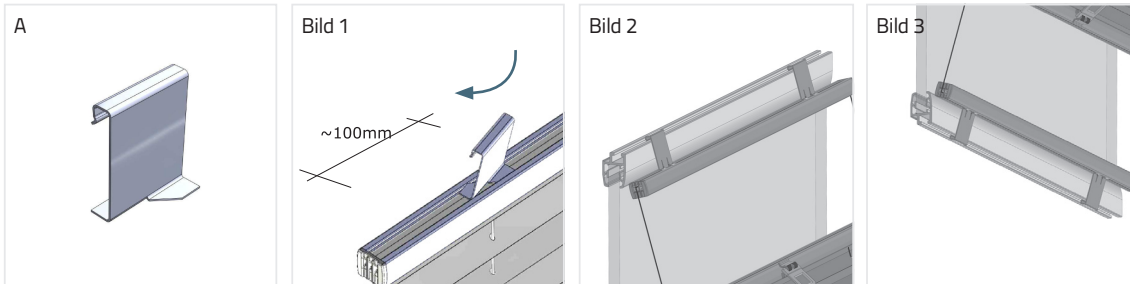

### Montering med plåtfäste:

1. Öppna alla balkongglas helt.
2. Montera fästena (A) i plisségardinens över- och underprofil, enligt bild 1.
3. Montera först plisségardinens överkant (se bild 2) och därefter i underkant (se bild 3). Kontrollera att linorna löper fritt.

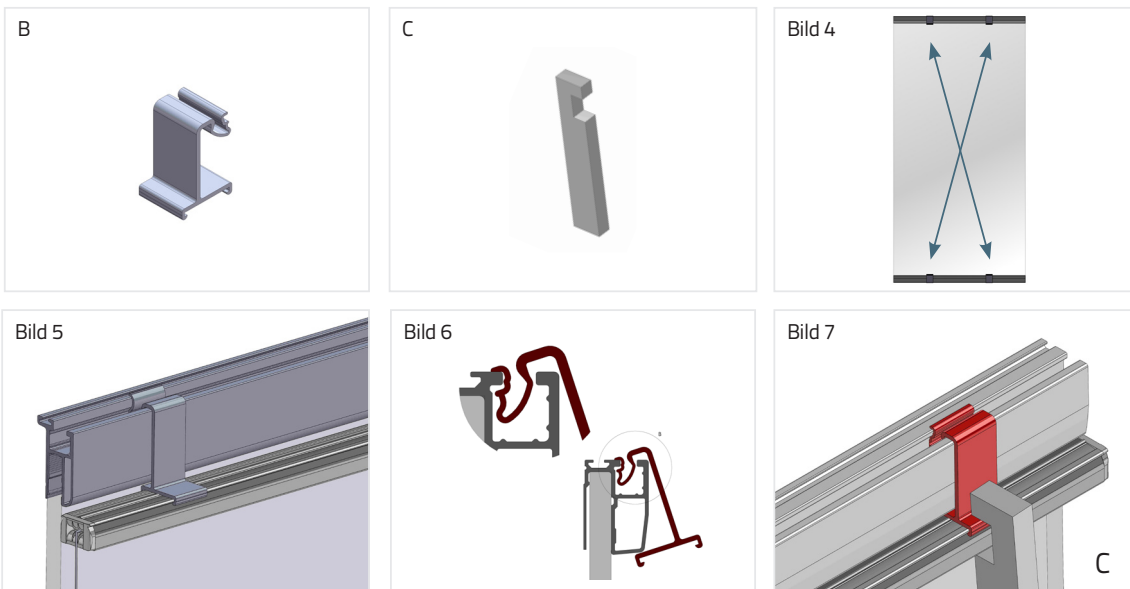

### Montering med aluminiumfäste:

1. Öppna alla balkongglas helt.
2. Montera fästena (B) så att de hamnar cirka 10 cm in på varje glasparti, som bild 4 & 5 visar.
3. Placera plisségardinens övre profil i ett av de övre fästena, som bild 6 visar. Vrid sedan fast profilen även i det andra fästet med hjälp av monteringsverktyget (C), eller med en griptång, som bild 7 visar. Fortsätt med att vrida resten av alla fästen på plats. Kontrollera att linorna löper fritt.